VIVESS

KAFFEEMASCHINE
COFFEE MACHINE

KAT9001SW

mit digitalem Timer und LCD-Anzeige / ca. 4 –12 Tassen / ca. 1,5 Liter Glaskanne / Antitropffunktion, ca. 1.000 Watt

with digital timer and LCD display / approx. 4 –12 cups / approx. 1.5-litre glass pot / non-drip function, approx. 1,000 watts

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht 5
1.1 Technische Daten 5
1.2 Lieferumfang 5
1.3 Symbole 5

2. Wichtige Sicherheitshinweise 6

3. Sicherheitshinweise 7-8

4. Spezielle Sicherheitshinweise 9-10

5. Bedienelemente 11

6. Bedienungsanweisungen 12-15
6.1 Produkt auspacken und kontrollieren 12
6.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 12
6.3 Vor dem ersten Gebrauch 12
6.4 Uhrzeiteinstellung 13
6.5 Kaffee kochen 13
6.6 Programmeinstellung 15
6.7 Aromafunktion und -kontrolle 15

7. Reinigung und Pflege 16
7.1 Reinigung 16
7.2 Entkalkung 16

8. Entsorgung 17

9. Garantie 18-19

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt weiter. Beachten Sie die Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Gebrauchs- und Wartungsanleitungen für das Produkt.

VIVESS Qualitätsprodukte mit TÜV SÜD Prüfzeichen

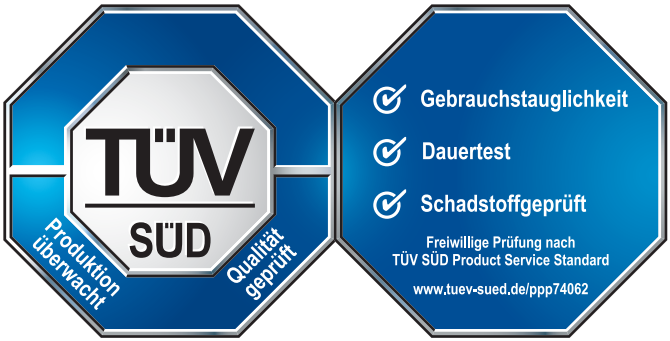

Für die Unternehmen der REWE Group sind verlässliche Produktqualität und Sicherheit oberstes Gebot. Darauf können sich REWE Kunden verlassen.

Deshalb lässt die REWE Group VIVESS Produkte durch die unabhängigen Prüfer des TÜV SÜD auf „Herz und Nieren" testen.

Um hohe Qualitätsansprüche zu erfüllen, lassen wir zusätzlich zu der strengen REWE Qualitätsnorm Produkte mit dem Prüfzeichen des TÜV SÜD auszeichnen.

Konkret bedeutet das:

Produkte müssen zusätzliche strenge Einzeltests bestehen, um das Prüfzeichen des unabhängigen TÜV SÜD zu erhalten.

Das TÜV SÜD Prüfzeichen geht weit über die gesetzlich geforderten Prüfungen hinaus.

Wir wollen damit einen neuen Maßstab setzen - zur Sicherheit und zum Vorteil für Sie.

1. Übersicht

1.1 Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V~, 50 Hz
Leistungsaufnahme	1000 W
Maximale Füllmenge	12 Tassen
Außenmaße	ca. 277 x 200 x 352 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 1,79 kg
Hergestellt für	REWE Markt GmbH D-50603 Köln

1.2 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:		
1 x Kaffeemaschine mit Glaskanne	1 x Messlöffel	1 x Bedienungsanleitung

1.3 Symbole

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.

Warnung - Stromschlaggefahr!
Dieses Warnzeichen weist auf die Gefahr des Stromschlags hin. Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

Warnung - Verbrennungsgefahr!
Dieses Warnzeichen weist auf Verbrennungsgefahr hin. Missachtung der Warnung kann Verbrennung/Verletzungen verursachen.

Warnung - Brandgefahr!
Dieses Warnzeichen weist auf Brandgefahren hin. Missachtung der Warnung kann zur Brandgefahr führen.

Warnung - Sachschaden!
Missachtung der Warnung kann einen Sachschaden verursachen.

Hinweis
Hebt Tipps und Informationen zum Umgang mit dem Produkt hervor.

2. Wichtige Sicherheitshinweise

Verbrennungsgefahr! Die heißen Oberflächen des Produktes nicht berühren. Während des Betriebes besteht aufsteigende Hitze über dem Produkt. **Achtung!** Heiße Oberfläche!

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Produkt und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

3. Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Dieses Produkt ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen,
  - in Frühstückspensionen,
  - in landwirtschaftlichen Anwesen.
- Zur Reinigung darf das Produkt nicht ins Wasser eingetaucht werden.

3. Sicherheitshinweise

Warnung - Stromschlaggefahr!
Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden, bitte folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Produkt fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.
- Nur der Netzstecker kann das Produkt vollständig vom Stromnetz trennen. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Halten Sie das Produkt, einschließlich Netzkabel und Netzstecker, von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Produkten, fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Netzstecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
  - wenn das Produkt nicht benutzt wird,
  - wenn Funktionsstörungen auftreten,
  - bevor Sie Zubehör anbringen / entfernen und
  - bevor Sie das Produkt reinigen.

Warnung - Verbrennungsgefahr!
Um Unfall- und Verletzungsgefahren zu vermeiden, bitte folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.

Warnung - Brandgefahr!
Das Produkt arbeitet mit hohen Temperaturen, bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um einen Brand zu vermeiden:

- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Warnung - Stromschlaggefahr!
Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden, bitte folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- Schützen Sie das Produkt vor:
  - direkter Sonneneinstrahlung und Staub;
  - Feuer (Kamin, Grill, Kerzen), Wasser (Wasserspritzer, Vasen, Teiche, Badewanne) oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Füllen Sie nur Wasser ein, wenn der Netzstecker gezogen ist.

Warnung - Verbrennungsgefahr!
Um Unfall- und Verletzungsgefahren zu vermeiden, bitte folgende Sicherheitshinweise beachten:

- **Verbrennungsgefahr!** Das Gehäuse des Produktes wird während des Betriebes sehr heiß. Fassen Sie die Glaskanne nur am Handgriff an.
- Bewegen oder transportieren Sie das Produkt nicht während des Betriebes oder wenn sich noch heißes Wasser in der Glaskanne befindet. Es besteht Verbrennungsgefahr durch herausspritzendes heißes Wasser.
- Verwenden Sie die Glaskanne nicht mehr, wenn sich der Handgriff gelockert oder seine Stabilität verloren hat.

Warnung - Brandgefahr!
Das Produkt arbeitet mit hohen Temperaturen, bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um einen Brand zu vermeiden:

- Stellen Sie die Glaskanne nie auf eine heiße Herdplatte, Heizplatte oder eine andere Hitzequelle.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn sich kein Wasser im Wasserbehälter befindet.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Warnung - Sachschaden!
Bitte beachten Sie die folgenden Bestimmungen, um Sachschäden zu vermeiden:

- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.
- Nehmen Sie die Glaskanne nicht auseinander.
- Die Glaskanne ist nicht spülmaschinenfest.
- Verwenden Sie die Glaskanne niemals, wenn sie beschädigt ist. Gehen Sie immer vorsichtig mit ihr um.
- Die Glaskanne ist ausschließlich für den Gebrauch mit dieser Kaffeemaschine bestimmt.
- Probieren Sie nicht, ein Teil durch ein anderes zu ersetzen. Wenn Sie ein Teil ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.
- Achten Sie darauf, den Wasserbehälter nicht zu überfüllen.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

5. Bedienelemente

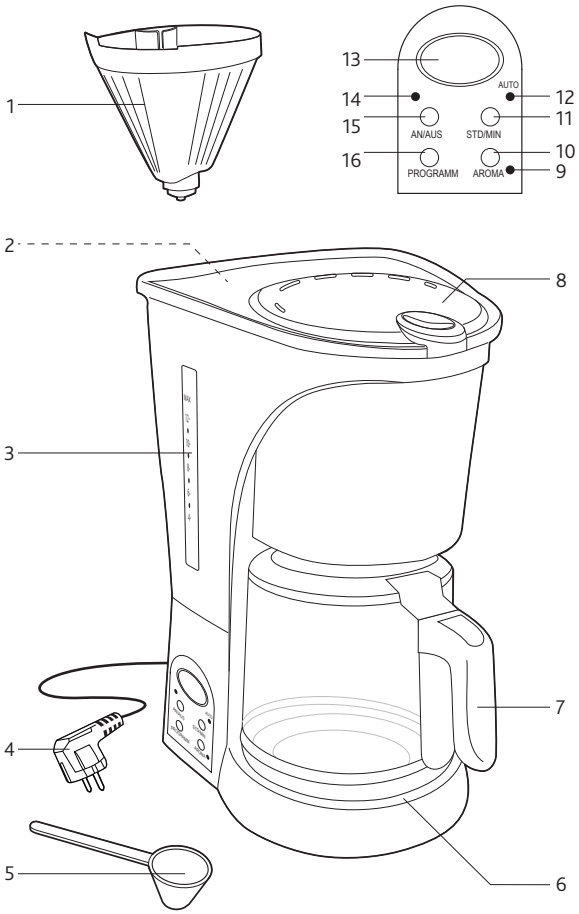

1 Filterhalter
2 Wasserauslass
3 Wasserbehälter mit Füllstandsanzeige
4 Netzkabel mit Netzstecker
5 Messlöffel
6 Warmhalteplatte
7 Glaskanne mit Deckel
8 Deckel
9 **AROMA** Anzeige
10 **AROMA** Taste
11 **STD/MIN** Taste
12 **AUTO**-Funktion-Anzeige
13 Display
14 Betriebsanzeige
15 **AN/AUS**-Schalter
16 **PROGRAMM** Taste

6. Bedienungsanweisungen

6.1 Produkt auspacken und kontrollieren

- Entfernen Sie das Produkt und Zubehör vorsichtig aus der Originalverpackung. Es empfiehlt sich, die Originalverpackung für späteres Verstauen aufzubewahren. Möchten Sie die Originalverpackung entsorgen, so tun Sie dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Haben Sie Fragen zur richtigen Entsorgung, fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde nach.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder sollten Beschädigungen feststellbar sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Verkaufsstelle.

6.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist nur für das Zubereiten von Kaffee geeignet. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen.
Dieses Produkt ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.
Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen,
- in Frühstückspensionen,
- in landwirtschaftlichen Anwesen.

6.3 Vor dem ersten Gebrauch

Hinweis
Führen Sie vor der ersten Kaffeezubereitung eine Reinigung des Produktes durch. Reinigen Sie das Produkt auch, wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde und nach jeder Entkalkung. Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

1. Füllen Sie den Wasserbehälter (3) mit frischem Wasser.
2. Setzen Sie die Glaskanne (7) in das Produkt ein.
3. Drücken Sie den **AN/AUS**-Schalter (15) zweimal, um das Produkt einzuschalten. Die Betriebsanzeige (14) leuchtet auf.
4. Lassen Sie das gesamte Wasser durchlaufen. Drücken Sie den **AN/AUS**-Schalter (15), um das Produkt auszuschalten.

Hinweis
Lassen Sie das Produkt vor einem erneuten Brühvorgang ca. 5 Minuten abkühlen. Wiederholen Sie diesen Vorgang zwei- bis dreimal. Schütten Sie das Wasser nach jedem Brühvorgang weg.

5. Reinigen Sie die Glaskanne (7) und den Filterhalter (1).

6. Bedienungsanweisungen

6.4 Uhrzeiteinstellung

Abb. 1

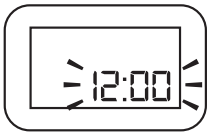

1. Nachdem Sie den Netzstecker (4) in die Steckdose gesteckt haben, erscheint 12:00 im Display (13; Abb. 1).
2. Drücken Sie die **PROGRAMM** Taste (16), um in die Uhrzeiteinstellung zu wechseln. Die Zeit blinkt im Display (13).
3. Drücken Sie die **STD/MIN** Taste (11) einmal um das Zeitformat 12/24 Std. auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit **PROGRAMM** Taste (16).
4. Drücken Sie die **STD/MIN** Taste (11), um die Stunden einzustellen. Im Display (13) blinkt die Stundenzahl. Bestätigen Sie die Eingabe mit der **PROGRAMM** Taste (16).
5. Die Minutenzahl blinkt im Display (13). Drücken Sie die **STD/MIN** Taste (11), um die Minuten einzustellen.
6. Bestätigen Sie die Eingabe mit der **PROGRAMM** Taste (16). Die einstellbare Startzeit blinkt danach 10s. Die Zeit ist nun eingestellt.

6.5 Kaffee kochen

1. Füllen Sie den Wasserbehälter (3) mit frischem Wasser (Abb. 2). Füllen Sie den Wasserbehälter (3) nicht über die **Max** Markierung hinaus, um ein Überlaufen des Wasserbehälters (3) und der Glaskanne (7) zu verhindern.
2. Drehen Sie den Wasserauslass (2) nach hinten (Abb. 3).

Abb. 2

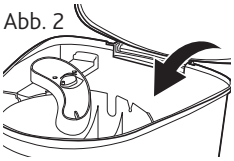

Abb. 3

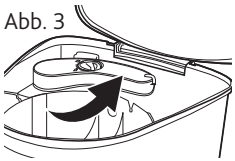

3. Achten Sie darauf, dass der Filterhalter (1) richtig in den Filtereinsatz eingesetzt ist - die Nase am Filterhalter (1) muss hörbar einrasten (Abb. 4). Setzen Sie dann eine Papierfiltertüte der Größe 4 in den Filterhalter (1; Abb. 5).

Abb. 4

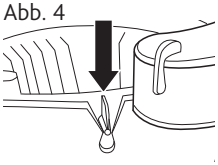

Abb. 5

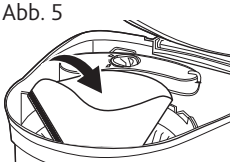

Hinweis
Falten Sie den unteren und seitlichen Prägerand des Papierfilters so um, dass er sich optimal der Größe des Filterhalters anpasst.

4. Geben Sie die gewünschte Menge an gemahlenem Kaffee in den Papierfilter (1).
Empfehlung: Nehmen Sie einen Messlöffel (5) gemahlenen Kaffee pro Tasse.

6. Bedienungsanweisungen

5. Drehen Sie den Wasserauslass (2) in die Mitte (Abb. 6) und schließen Sie den Deckel (8).

Abb. 6

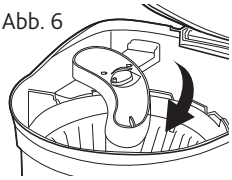

Verbrennungsgefahr! Öffnen Sie während des Brühvorgangs niemals den Deckel (8).

6. Stellen Sie die Glaskanne (7) auf die Warmhalteplatte (6) unter dem Filtersystem (Abb. 7).
7. Um die Kaffeemaschine einzuschalten, drücken Sie zweimal den **AN/AUS-**Schalter (15). Die Betriebsanzeige (14) leuchtet auf. Zwei Stunden nach dem Brühvorgang schaltet sich die Kaffeemachine automatisch in den Standby-Modus.

Abb. 7

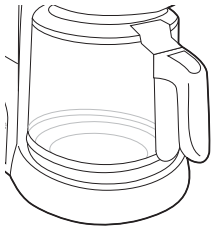

Hinweis
Wenn der Wasserbehälter (3) leer ist, warten Sie bitte noch einige Minuten, damit das Wasser, welches noch im Filter ist, durchlaufen kann.
Ein Tropfstoppsystem verhindert, dass Kaffee aus dem Filtersystem tropft, wenn die Glaskanne (7) entnommen wird. Der Tropfstopp wird wieder geöffnet, sobald Sie die Glaskanne (7) auf die Abstellfläche (5) zurückstellen.

8. Ziehen Sie den Netzstecker (4) und reinigen Sie die Kaffeemaschine. Siehe Kapitel **Reinigung und Pflege**.

6. Bedienungsanweisungen

6.6 Programmeinstellung

Mit der Programmfunktion können Sie die Zeit voreinstellen, zu der das Produkt mit der Kaffeezubereitung beginnen soll.

Hinweis
Wenn Sie die Programmfunktion verwenden, müssen Sie darauf achten, dass die Uhr auf die richtige Zeit eingestellt ist. Siehe Kapitel **Uhrzeiteinstellung**.

1. Drücken Sie die **PROGRAMM** Taste (16) vier mal langsam oder zweimal schnell hintereinander im Standby-Modus. Drücken Sie die **STD/MIN** Taste (11), um die Stunden einzustellen. Im Display (13) blinkt die Stundenzahl. Bestätigen die Eingabe mit **PROGRAMM** Taste (16).
2. Die Minutenzahl blinkt im Display (13). Drücken Sie die **STD/MIN** Taste (11), um die Minuten einzustellen.
3. Wenn die Zeit eingestellt ist, drücken Sie die **PROGRAMM** Taste (16). Jetzt ist die Programmierung abgeschlossen.
4. Drücken Sie den **AN/AUS**-Schalter (15) und die **AUTO**-Funktion-Anzeige (12) leuchtet bis zur eingestellten Zeit auf. Bei Beginn des Brühvorgangs leuchtet der Betriebsanzeige (14) auf.
5. Drücken Sie den **AN/AUS**-Schalter (15), um den Brühvorgang zu beenden.

6.7 Aromafunktion und -kontrolle

1. Diese Kaffeemaschine verfügt über eine Aromafunktion. Drücken Sie nach dem Starten des Brühvorgangs auf die **AROMA** Taste (10). Die **AROMA** Anzeige (9) leuchtet auf. Ein spezielles Intervallbrühverfahren verleiht dem Kaffee ein stärkeres und intensiveres Aroma. Verwenden Sie diese Funktion für weniger als 10 Tassen Kaffee.
2. Zusätzlich können Sie das Aroma auch über den Aromakontrollschalter am Wasserauslass (2) einstellen (Abb. 8):
   - Drehen Sie den Schalter auf ■, um einen stärkeren Kaffee zu brühen.
   - Drehen Sie den Schalter auf □, um einen milderen Kaffee zu brühen.

Abb. 8

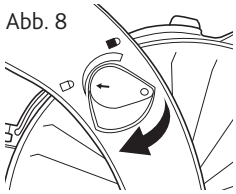

Hinweis
Beide Funktionen können zusammen angewendet werden.

7. Reinigung und Pflege

Warnung - Stromschlaggefahr!
Ziehen Sie den Netzstecker (4) und lassen Sie das Produkt vor dem Reinigen vollständig abkühlen. Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es nie unter fließendes Wasser.

Warnung - Sachschaden!
Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.

7.1 Reinigung

- Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser (z.B. an den Schaltern) ins Produktinnere gelangt.
- Leeren Sie den Filterhalter (1) unmittelbar nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie die Glaskanne (7) und den Filterhalter (1) nach Gebrauch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Trocknen Sie sie anschließend ab.
- Reinigen Sie die Warmhalteplatte (6) und den Deckel (8) regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend ab.
- Das Produkt an einem trockenen, kühlen, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren. Bewahren Sie das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

7.2 Entkalkung

- Entkalken Sie ihr Produkt je nach Kalkgehalt im Wasser und Benutzungshäufigkeit in regelmäßigen Zeitabständen.
- Verwenden Sie einen handelsüblichen Entkalker und befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung.
- Geben Sie frisches Wasser und die angegebene Menge an Entkalkungsmittel in den Wasserbehälter (3).
- Starten Sie den Brühvorgang und lassen Sie das Wasser komplett durchlaufen. Entleeren Sie die Glaskanne (7). Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
- Spülen Sie das Produkt nach dem Entkalken mit mehreren Brühvorgängen durch, um Rückstände des Entkalkungsmittels zu entfernen.
- Spülen Sie die Glaskanne (7) nach dem Entkalken mit warmem Wasser aus.

8. Entsorgung

Dieses Produkt nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen.
An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen.
Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

9. Garantie

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines Produktes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

3 Jahren

ab Kaufdatum zu den nachfolgenden Bedingungen:
Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Es liegt im Ermessen von **VIVESS**, ob die Garantie durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teiles oder Gutschrift erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen zu **VIVESS** Produkten haben, sparen Sie sich den zeitraubenden Weg zum Händler und wenden sich direkt an unsere Servicehotline oder unser Servicecenter. Ein Team von hochqualifizierten Produktberatern und Technikern steht Ihnen zur Verfügung:
Mo. - Fr. von 8:00 - 20:00 Uhr und Sa. von 9:00 - 17:00 Uhr.

ACHTUNG: Unfrei eingeschickte Sendungen werden nicht angenommen!

Zur Durchführung einer Garantiereparatur benötigt unser Servicepartner unbedingt den Kaufnachweis, entweder als Originalrechnung oder den vom Händler maschinengedruckten Kassenbeleg. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät lesbar sein. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefall einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten.

tcs technical customer solutions
GmbH & Co. KG
Hansestraße 2
18182 Rostock/Bentwisch

Telefon 01805 - 117 118
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Sa. 09:00 - 17:00
€ 0.14/Min. aus dem dt. Festnetz; max. € 0.42/
Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen

9. Garantie

Garantie-Reparaturen dürfen ausschließlich von der tcs technical customer solutions GmbH & Co. KG oder von dieser autorisierten Vertragswerkstätten ausgeführt werden.
Bei Reparaturen, die selbst oder von anderen Werkstätten ausgeführt werden, entfällt jeglicher Garantieanspruch und es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.

Kein Garantieanspruch besteht:

- bei unsachgemäßer Behandlung
- bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
- bei Transportschäden
- für Verschleißteile
- bei Bedienungsfehlern und zweckfremder Benutzung
- bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
- bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Krieg, Wasser, Blitzschlag, Überspannung und andere von **VIVESS** nicht zu verantwortende Gründe zurückzuführen sind
- bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
- bei Missachtung der Bedienungsanleitung und Installationsfehlern
- wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
- für Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten

Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und hoffen, dass auch Ihr Nächstes wieder ein VIVESS Produkt sein wird.

Table of contents

1. Overview 22
1.1 Technical Data 22
1.2 Delivery contents 22
1.3 Symbols 22

2. Important safety instructions 23

3. Safety instructions 24-25

4. Special safety instructions 26-27

5. Control elements 28

6. Operating instructions 29-32
6.1 Unpacking and inspecting the product 29
6.2 Intended use 29
6.3 Before first time use 29
6.4 Setting the time 30
6.5 Brewing coffee 30
6.6 Program setting 32
6.7 Aroma function and control 32

7. Cleaning and care 33
7.1 Cleaning 33
7.2 Descaling 33

8. Disposal 34

9. Warranty 35-36

General safety instructions

- Read this user manual thoroughly before first use and pass it on with the product. Pay attention to the warnings on the product and in this user manual. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment.

VIVESS Quality Products with TÜV SÜD test mark

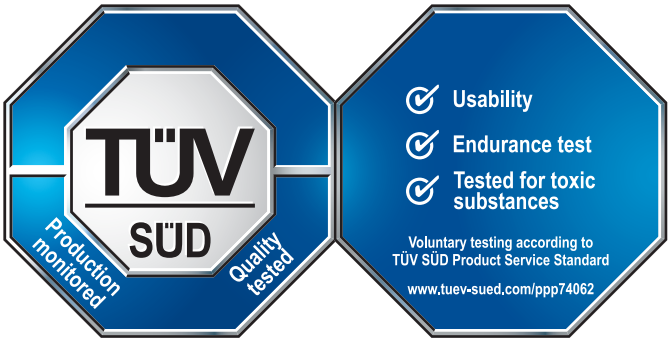

For companies of the REWE Group, reliable product quality and safety are a top priority. You, as a REWE customer, can rely on this.

That is why REWE Group has VIVESS products thoroughly tested by TÜV SÜD's independent engineers.

Our products satisfy not only the strict requirements of REWE quality standards, but were also awarded the TÜV SÜD's seal.

More specifically:

Our products have to undergo additional strict individual tests in order to receive the test mark of the independent TÜV SÜD.

The requirements for TÜV SÜD's test mark go far beyond any legal test requirements.

We are aiming to set a new benchmark - for your safety and benefit.

1. Overview

1.1 Technical Data

Power supply	220-240 V~, 50 Hz
Power consumption	1000 W
Maximum fill	12 cups
Outer dimensions	approx. 277 x 200 x 352 mm (L x W x H)
Weight	approx. 1.79 kg
Manufactured for	REWE Markt GmbH D-50603 Cologne, Germany

1.2 Delivery contents

Delivery contents include:		
1 x coffee maker with glass coffee pot	1 x measuring spoon	1 x User manual

1.3 Symbols

Important notes for your safety are specially marked. Heed these notes under all circumstances to prevent accidents and property damage.

Warning - Risk of electric shock!
This warning sign indicates the risk of electric shock. Disregarding this warning can cause damage to life and limb.

Warning - Risk of burning!
This warning sign indicates the risk of burning. Disregarding this warning can cause burning/injury.

Warning - Fire hazard!
This warning sign indicates fire hazards. Disregarding this warning can cause fire hazards.

Warning - Property damage!
Disregarding this warning can cause property damage.

Note
Underlines tips and information on product use.

2. Important safety instructions

Risk of burning! Do not touch the product's hot surfaces. Heat rises from the product during use. **Caution!** Hot surface!

- This product can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the product.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supersived.
- Keep the product and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- A damaged power cord may only be replaced by the authorised service agent in order to avoid hazards.

3. Safety instructions

- This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- This product is not intended for commercial use. It is designed for household use and similar applications only, such as for example:
  - in employee cafeterias, in stores, offices and other working environments;
  - by customers in hotels, motels and other residential facilities;
  - in Bed and Breakfast establishments;
  - in farm houses.
- The product must not immersed in water for cleaning.

3. Safety instructions

Warning - Risk of electric shock!
To prevent danger to life due to electric shock, please heed the following safety instructions:

- Never immerse electrical parts of the product in water during cleaning or operation. Never hold the product under running water.
- Do not under any circumstances attempt (e.g. damage in power cord, product is dropped, etc.) to repair the product yourself. For servicing and repairs, please consult an authorised service agent.
- The mains voltage must match the information on the rating label of the product.
- Only unplug from the power socket can separate the product completely from the mains. Please be sure that the power plug is in operable condition.
- Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
- Keep this product including power cord and power plug away from all heat sources like for example, ovens, hot plates and other heat-producing products/objects.
- Only unplug from the power socket by the plug itself. Do not pull on the cord.
- Unplug the product ...
  - when the product is not being used,
  - in case of malfunctions,
  - before attaching / detaching accessories and
  - before cleaning the product.

Warning - Risk of burning!
To prevent the risk of accident and injury, please heed the following safety instructions:

- Use the product only for its intended purpose and with recommended accessories and components. Improper use or wrong operation may lead to hazards.

Warning - Fire hazard!
The product works at high temperatures, please heed the following safety instructions to prevent the risk of fire:

- Never leave the product unsupervised while it is switched on.
- Do not place heavy objects on top of the product.

4. Special safety instructions

Warning - Risk of electric shock!
To prevent danger to life due to electric shock, please heed the following safety instructions:

- Use this product in dry indoor areas only and never outdoors.
- Never use, expose or put the product near to:
  - direct sunlight and dust;
  - fire (fireplace, grill, candles), water (water splashes, vases, ponds, bath tube) or heavy moisture.
- Fill the product with water only when it is unplugged.

Warning - Risk of burning!
To prevent the risk of accident and injury, please heed the following safety instructions:

- **Risk of burning!** The product's housing becomes very hot during use. Touch the glass jug only by its handle.
- Do not move or transport the product during use or while there is hot water in the glass jug. Spraying hot water poses a risk of burning.
- Cease using the glass jug if the handle is loosened or lost its stability.

Warning - Fire hazard!
The product works at high temperatures, please heed the following safety instructions to prevent the risk of fire:

- Never place the glass jug on a hot stove top, hotplate or other heat source.
- Do not operate the product when there is no water in the water tank.

4. Special safety instructions

Warning - Property damage!
Please heed the following instructions to prevent property damage:

- Place the product on a flat, sturdy and slip-resistant surface.
- Do not disassemble the glass jug.
- The glass jug is not dishwasher-safe.
- Never use the glass jug if it is damaged. Handle the glass jug carefully.
- The glass jug is intended exclusively for use with this coffee maker.
- Never attempt to replace parts yourself. If a part needs to be replaced, contact authorised service agent.
- Make sure not to overfill the water tank.
- Clean the product and all other accessories after each use.
- Follow the instructions in the chapter **Cleaning and care**.

5. Control elements

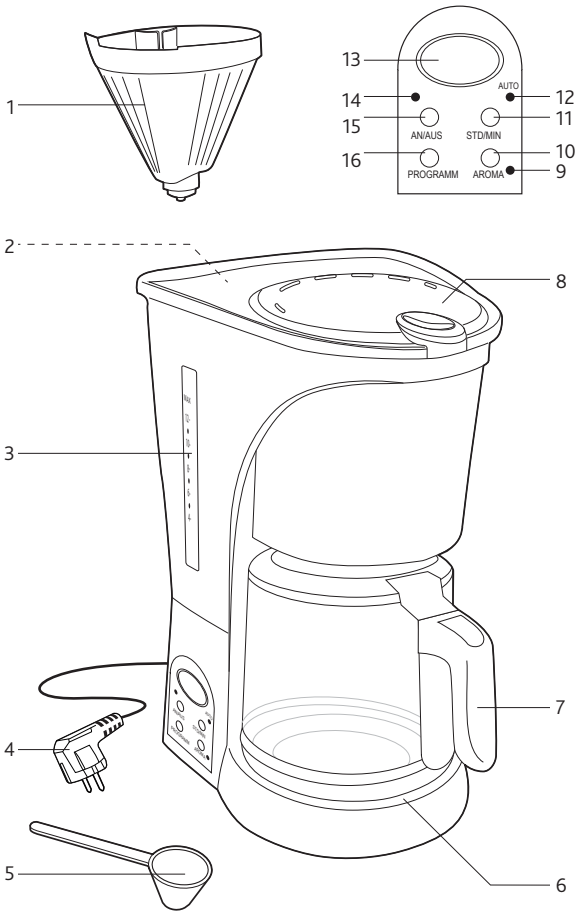

1 Filter holder
2 Water outlet
3 Water tank with level indicator
4 Power cord with plug
5 Measuring spoon
6 Keep warm plate
7 Glass coffee pot with lid
8 Cover
9 **AROMA** display
10 **AROMA** button
11 **STD / MIN** button
12 **AUTO** function indicator
13 Display
14 Power indicator
15 **AN / AUS** switch
16 **PROGRAMM** button

6. Operating instructions

6.1 Unpacking and inspecting the product

- Remove the product and accessories carefully from the original packaging. It is recommended to keep the original packaging for storage. If you wish to dispose of the original packaging, please observe applicable legal provisions. Should you have any questions regarding proper disposal, contact your local waste management center.
- Inspect the delivery contents for completeness and damages. Should the delivery contents be incomplete or damaged, contact your sales outlet immediately.

6.2 Intended use

This product is intended for making coffee. Any other use may result in damage to product or injuries. This product is not intended for commercial use. It is designed for household use and similar applications only, such as for example:

- in employee cafeterias, in stores, offices and other working environments;
- by customers in hotels, motels and other residential facilities;
- in Bed and Breakfast establishments;
- in farm houses.

6.3 Before first time use

Note
Clean the appliance before first use. Clean the product even if it has not been used for a long time and after each decalcification. Refer to the section on **Cleaning and Maintenance**.

1. Fill the water tank (3) with fresh water.
2. Insert the glass coffee pot (7) into the appliance.
3. Press the **AN / AUS** switch (15) twice to turn on the appliance. The power indicator (14) will turn on.
4. Wait until the tank is empty. Press the **AN / AUS** switch (15) to turn off the appliance.

Note
Allow the product to cool for about 5 minutes before brewing again. Repeat this process two to three times. Pour away the water after each brewing cycle.

5. Clean the glass jug (7) and the filter holder (1).

6. Operating instructions

6.4 Setting the time

Fig. 1

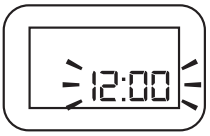

1. After you have plugged the plug (4) into the socket, 12:00 appears on the display (13, Fig 1.).
2. Press the **PROGRAMM** button (16) to change the time setting. The time flashes on the display (13).
3. Press the **STD / MIN** button (11) once to switch between 12/24 hour formats. Confirm the selection by pressing the **PROGRAMM** button (16).
4. Press the **STD / MIN** button (11) to set the hour. On the display (13) the hours flash. Confirm entry by pressing the **PROGRAMM** button (16).
5. The minutes will then flash on the display (13). Press the **STD / MIN** (11) button to adjust the minutes.
6. Confirm entry by pressing the **PROGRAMM** button (16). The "auto start time" will keep flashing for 10s before the time is set.

6.5 Brewing coffee

1. Fill the water tank (3) with fresh water (Fig. 2). Make sure not to fill the water tank (3) over the **max.** indication on the outside of the tank to prevent the water tank (3) and the glass coffee pot (7) from overflowing.
2. Turn the water outlet (2) to the rear (Fig. 3).

Fig. 2

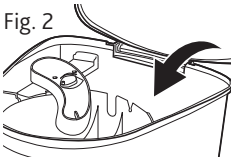

Fig. 3

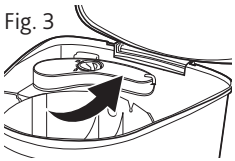

3. Make sure that the filter holder (1) is inserted correctly into the filter insert - the nose on the filter holder (1) must engage audibly (Fig. 4). Then place a size 4 paper filter into the filter holder (1, Fig. 5).

Fig. 4

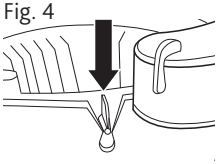

Fig. 5

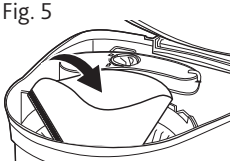

Note
Fold the bottom and side embossing around the edge of the paper filter so that it adapts perfectly to the size of the filter holder.

4. Put the desired amount of ground coffee into the paper filter (1).
Recommendation: Use one measuring spoonful (5) of ground coffee per cup.

6. Operating instructions

5. Turn the water outlet (2) to the centre (Fig. 6) and close the cover (8).

Fig. 6

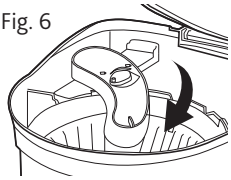

Risk of burns! Never open the cover during the brewing process (8).

6. Place the glass coffee pot (7) on the keep warm plate (6) under the filter (Fig. 7).
7. To turn on the coffee machine, press the **AN / AUS** switch (15) twice. The power indicator (14) turns on. Two hours after brewing the coffee machine automatically switches to standby mode.

Note
When the water tank (3) is empty, wait a few minutes for all the water to pass through the filter.
A drip system prevents the coffee from dripping through the filter system when the glass coffee pot (7) is removed. Once the glass coffee pot (7) is replaced the filter will drip again.

Fig. 7

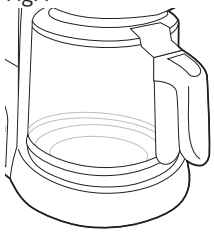

8. Unplug the power plug (4) and clean the coffee machine. See **Cleaning and Care**.

6. Operating instructions

6.6 PROGRAMM setting

The program function enables you to pre-set the time at which the appliance is to start brewing coffee.

Note
If you use the program function, you must ensure that the clock is set to the correct time. Refer to Chapter **Setting the time**.

1. Press the **PROGRAMM** button (16) slowly four times in standby mode. Or press the **PROGRAMM** button (16) twice continuously in standby mode. Press the **STD / MIN** button (11) to set the hours. The hours flash on the display (13). Confirm entry by pressing the **PROGRAMM** button (16).
2. The minutes will then flash on the display (13). Press the **STD / MIN** button (11) to adjust the minutes.
3. Once the time is set, press the **PROGRAMM** button (16). Programming is complete.
4. Press the **AN / AUS** switch (15). The **AUTO** function indicator (12) will stay on until the set time. At the beginning of the brewing process, the power indicator (14) turns on.
5. Press the **AN / AUS** switch (15) to stop the brewing process.

6.7 Aroma function and control

1. This coffee machine has an aroma function. After starting the brewing process press the **AROMA** button (10). The **AROMA** indicator (9) turns on. A special brewing process interval gives the coffee a stronger and more intense flavour. Use this function for less than 10 cups of coffee.
2. You can also adjust the aroma using the aroma control button on the water outlet (2) (Fig. 8):
   - Turn the button down to brew stronger coffee.
   - Turn the button up to brew milder coffee.

Fig. 8

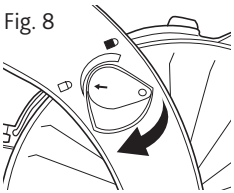

Note
Both functions can be used at the same time.

7. Cleaning and care

Warning - Risk of electric shock!
Unplug the product and let it cool down completely before cleaning. Never immerse electrical parts of the product in water during cleaning or operation. Never hold the product under running water.

Warning - Property damage!
When cleaning, never use solvents or abrasive materials, hard brushes, metallic or sharp objects. Solvents are harmful to human health and can attack plastic parts, while abrasive cleaning mechanisms and tools may scratch the surface(s).

7.1 Cleaning

- Clean the product's exterior surfaces with a slightly damp cloth and then dry them thoroughly.
- Make sure that no water enters the product interior (for example, through the switch).
- Empty the filter holder (1) immediately after every use.
- Clean the glass jug (7) and the filter holder (7) after use with warm water and a little dishwashing detergent. Then dry.
- Clean the keep warm plate (6) and the lid (8) regularly with a slightly damp cloth and then dry.
- Keep the product in a dry, cool location which is protected against moisture and direct sunlight. Keep this product out of the reach of children.

7.2 Descaling

- Descale your product regularly depending on your water's lime content and frequency of use.
- Use an off-the-shelf decalcifier and follow the provided instructions.
- Pour fresh water and the specified amount of decalcifier into the water tank (3).
- Start brewing and let the water run through completely. Empty the glass jug (7). If necessary, repeat this process.
- After descaling, rinse the product several times by brewing water with no coffee to remove any decalcifier residue.
- Rinse the glass jug (7) with warm water after descaling.

8. Disposal

Do not dispose of this product along with ordinary household waste. Dispose of this product at a designated collection point for used electrical and electronic devices. By doing so, you help preserve our natural resources and protect the environment. For more information, please contact your distributor or the local authorities.

9. Warranty

Thank you for your purchase of one of our products. We hope you will enjoy using our high-quality product. Our strict production control ensures the high quality of our appliances. However, in the event that you wish to submit a qualified claim, we grant a

3 years

warranty as of the date of purchase, subject to the following conditions:
This warranty does not affect your statutory warranty claims as consumer toward the seller of the appliance. These rights are not affected by our manufacturer's warranty. The warranty granted by us is valid only for domestic use of the appliance and is limited to the area of the Federal Republic of Germany.

The warranty term is 3 years as of the date of purchase.

It is within **VIVESS** discretion to fulfil the warranty by repair or replacement of the appliance or defect component. Other claims are excluded. In case of questions regarding **VIVESS** products you no longer need to take the time to go to the seller but may call our service hotline or service centre directly. A team of highly qualified product consultants and technicians is available:
Mon. - Fri. from 08:00 a.m. to 8:00 p.m and Sat. from 09:00 a.m. to 5:00 p.m.

ATTENTION: Mailings that are not pre-paid will not be accepted!

Our service partner requires proof of purchase, either as original receipt or cash receipt printed by the seller to perform warranty repairs. The serial number on the appliance must also be readable. We are unable to perform warranty services free of charge without proof of purchase. We recommend keeping the original packaging in order to ensure safe transport of the appliance in case of a warranty claim.

tcs technical customer solutions
GmbH & Co. KG
Hansestraße 2
18182 Rostock/Bentwisch

Telefon 01805 - 117 118
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Sa. 09:00 - 17:00
€ 0.14/Min. aus dem dt. Festnetz; max. € 0.42/
Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen

9. Warranty

Warranty repairs may be performed exclusively by tcs technical customer solutions GmbH & Co. KG or contractual partners authorised by it.
Repairs performed by the customer or other shops void the warranty; a claim for cost reimbursement does not exist.

The warranty is void or does not cover:

- in case of improper use
- in case of mechanical damages to the appliance from outside forces
- in case of transportation damages
- for wear parts
- in case of operating errors and misuse
- when placing the appliance in wet rooms or outdoors
- in case of damages resulting from force, war, water, lightning, excess voltage, and other reasons not within the scope of **VIVESS** responsibility.
- in case of excessive use, in particular in case of non-domestic use
- in case of disregard of the user instructions and installation errors
- if the appliance does not have a technical defect
- for transport and travel costs as well as costs incurred by installing and uninstalling the appliance

The warranty does not include any subsequent liability on our part, in particular no liability for damages to the appliance itself or incurred by the loss of the appliance until the time of repair (e.g. travel costs, handling costs, etc.). However, this does not limit or exclude our statutory warranty, in particular pursuant to the Product Liability Act.

Any warranty services provided by us do not extend the warranty term of 3 years as of the date of purchase, also not in terms of possibly exchanged components.

We wish you much joy with your new appliance and hope that your next one will be another VIVESS product.